

OUKITEL

Додаткова батарея
OUKITEL B2000L
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА




2048 Вт/г


Технічні характеристики

Модель	B2000L	Ресурс циклів	4000 циклів
Тип акумулятора	LiFePO4	Габарити	475 × 296 × 242 мм
Ємність	2048 Вт·год, 3.2 В / 640000 мА·год (51.2 В / 40000 мА·год)	Маса	18.6 кг
Температура розряду	Від -10 °C до +40 °C Рекомендована: від +20 °C до +30 °C	Температура заряду	Від 0 °C до +40 °C Рекомендована: від +20 °C до +30 °C


Комплектація

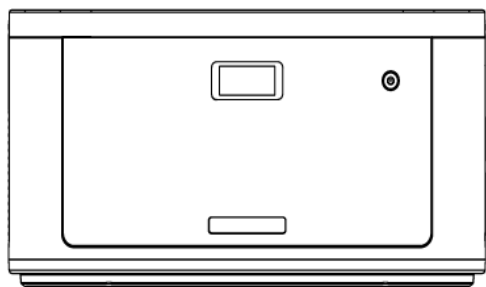

Батарея B2000L

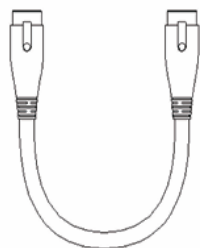


Кабель для
паралельного
підключення

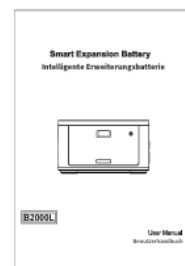

Інструкція
користувача

Технічні характеристики

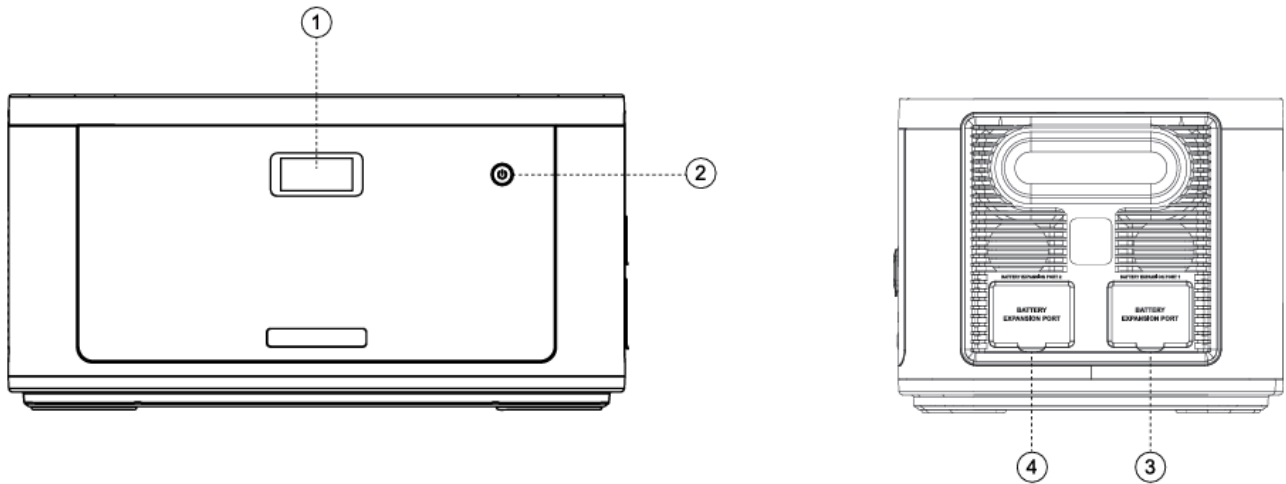

1. LCD-дисплей
2. Основний вимикач живлення
3. Порт розширення акумулятора 1
4. Порт розширення акумулятора 2


Кнопка увімкнення/вимкнення змінного струму

Кнопка ввімкнення/вимкнення постійного струму

Натисніть і утримуйте кнопку живлення 3 секунди, щоб увімкнути пристрій. Для вимкнення знову натисніть і утримуйте кнопку 3 секунди.

Примітка: коротке натискання кнопки вмикає або вимикає LCD-дисплей. Якщо протягом 30 хвилин не виконуються жодні дії, LCD-дисплей автоматично вимикається, після чого пристрій автоматично вмикає живлення.

LCD-дисплей

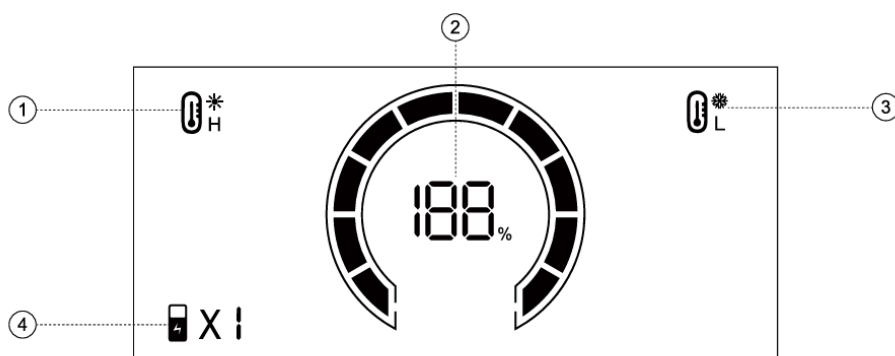

1. Індикатор високої температури
2. Рівень заряду
3. Індикатор низької температури
4. Індикатор підключення додаткової батареї

Паралельне підключення B2000L до BP3000/BP3000E

1. Якщо на LCD-дисплеї відображається , це означає, що BP3000/BP3000E та B2000L успішно підключені.
2. Якщо після підключення B2000L до BP3000/BP3000E на LCD-дисплеї відображається , це означає, що пристрої успішно працюють у паралельному режимі та можуть взаємно заряджатися й розряджатися.

Примітка

Якщо під час підключення BP3000/BP3000E до B2000L рівень заряду одного з пристроїв становить менше 5%, паралельне підключення може не встановитися через значну різницю напруг.

У такому випадку підключіть джерело живлення до входу. Після цього система активується, і BP3000/BP3000E та B2000L почнуть заряджатися.

За звичайних умов після підключення пристроїв акумулятор із вищим рівнем заряду автоматично підзаряджає акумулятор із нижчим рівнем заряду.

Однак якщо рівень заряду одного з пристроїв нижче 5%, система визначає різницю напруг як надто велику та не дозволяє встановити паралельне з'єднання. У такому разі необхідно підключити зовнішнє джерело живлення, після чого пристрої успішно активуються та почнуть заряджатися.

Розширення системи за допомогою станції BP3000/BP3000E

- BP3000/BP3000E підтримує підключення до 7 додаткових акумуляторних модулів B2000L, що дозволяє збільшити загальну ємність системи до 16384 Вт·год.
- Після підключення BP3000/BP3000E та B2000L натисніть і утримуйте кнопку живлення на BP3000/BP3000E або B2000L. Обидва пристрої увімкнуться одночасно.
- Коротке натискання кнопки живлення вимикає LCD-дисплей, при цьому світловий індикатор починає блимати.

Примітки щодо підключення

1. Перед підключенням додаткової акумуляторної батареї B2000L переконайтеся, що BP3000/BP3000E та B2000L вимкнені.
2. Після підключення B2000L переконайтеся, що на дисплеях BP3000/BP3000E та B2000L відображається значок паралельного підключення, і лише після цього починайте експлуатацію.
3. Перед підключенням або від'єднанням B2000L спочатку вимкніть акумуляторний модуль B2000L.
4. Не торкайтеся металевих контактів кабелю руками. За потреби очищайте їх сухою тканиною.
5. Переконайтеся, що кабелі паралельного підключення надійно під'єднані до відповідних портів BP3000/BP3000E та B2000L. Ненадійне або неправильне підключення може спричинити нагрівання контактів, погіршення роботи пристрою та, у крайньому випадку, пожежу.

6. Для заряджання BP3000/BP3000E та B2000L спочатку підключіть BP3000/BP3000E до B2000L, а потім під'єднайте систему до електромережі або сонячної панелі для заряджання.


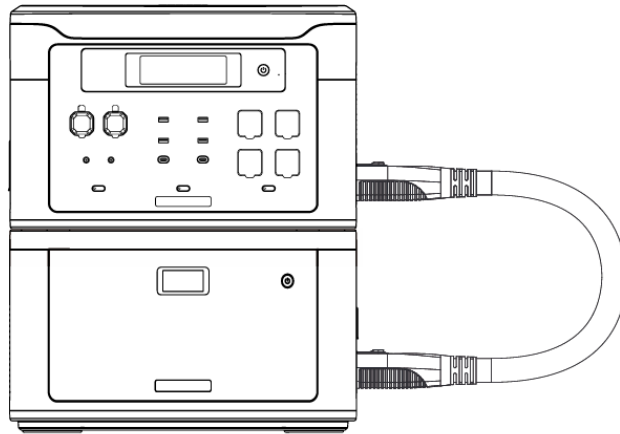


Схема підключення додаткового акумуляторного модуля BP3000/BP3000E + B2000L

У цьому варіанті **додатковий акумуляторний модуль B2000L** використовується **виключно для збільшення ємності системи та не надає жодних додаткових функцій.**

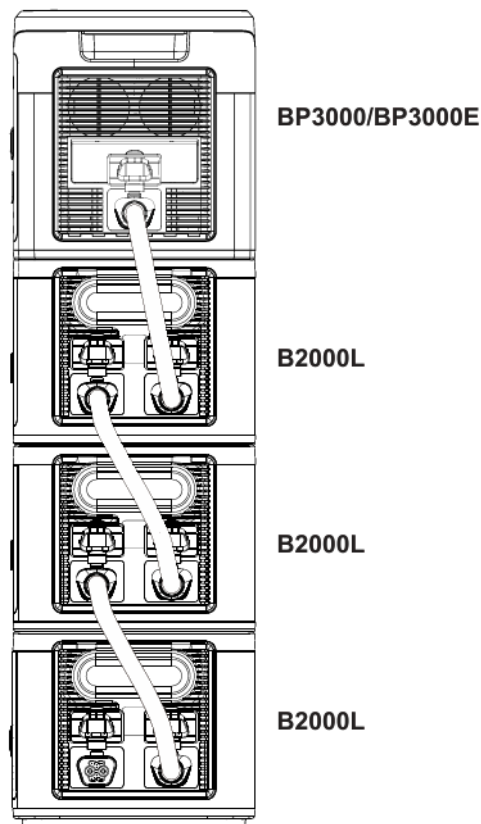

✈ Заборонено перевозити на борту літака.

УВАГА!

Під час використання цього виробу завжди дотримуйтесь основних правил безпеки, зокрема:

- Перед використанням уважно прочитайте всю інструкцію.
- Щоб зменшити ризик травмування, не залишайте виріб без нагляду, якщо ним користуються поблизу дітей.
- Не вставляйте пальці або руки всередину виробу.
- Не піддавайте виріб впливу дощу чи снігу.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих або не проданих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.
- Щоб запобігти пошкодженню кабелю живлення та вилки, під час від'єднання від електромережі тягніть за вилку, а не за кабель.
- Не перевищуйте максимальну вихідну потужність виробу.
- Не використовуйте пошкоджений або модифікований виріб чи аксесуари. Пошкоджені або змінені акумулятори можуть працювати непередбачувано та спричинити пожежу, вибух або травмування.
- Не використовуйте виріб із пошкодженим кабелем, вилкою або вихідним кабелем.
- Не розбирайте виріб самостійно. Для ремонту звертайтеся до кваліфікованого сервісного спеціаліста. Неправильне складання може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Не піддавайте виріб впливу відкритого вогню або високих температур.
- Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування від'єднайте пристрій від електромережі, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Обслуговування має виконуватися лише кваліфікованими фахівцями з використанням оригінальних запасних частин. Це забезпечує безпечну експлуатацію виробу.
- Під час заряджання пристроїв виріб може нагріватися. Це нормальне явище і не є ознакою несправності.
- Під час заряджання внутрішнього акумулятора забезпечте належну вентиляцію та не перекривайте вентиляційні отвори.

- Не очищуйте виріб агресивними хімічними засобами або мийними речовинами.
- Падіння, неправильне використання або надмірне механічне навантаження можуть пошкодити виріб.
- Під час утилізації акумуляторів не змішуйте елементи живлення різних електрохімічних систем.
- Не використовуйте та не зберігайте зарядну станцію під прямими сонячними променями протягом тривалого часу (наприклад, в автомобілі, вантажному відсіку або інших місцях із високою температурою). Це може призвести до несправності, прискореного зношення або перегріву виробу.

Обережно!

- Використання акумулятора невідповідного типу створює ризик вибуху.
- Не кидайте акумулятор у вогонь або гарячу піч, не роздавлюйте й не розрізайте його механічно — це може призвести до вибуху.
- Перебування акумулятора в середовищі з надзвичайно високою температурою може спричинити вибух або витік легкозаймистої рідини чи газу.
- Вплив дуже низького атмосферного тиску також може призвести до вибуху або витіку легкозаймистої рідини чи газу.
- **Обмеження щодо медичного обладнання.** Цей виріб не призначений для живлення життєво важливого медичного обладнання, зокрема (але не обмежуючись) апаратами ШВЛ медичного класу (CPAP) або системами ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація). Якщо планується використання з іншим медичним обладнанням, попередньо проконсультуйтеся з його виробником щодо можливості підключення зовнішнього джерела живлення.
- **Вплив на медичні імпланти.** Під час роботи виріб створює електромагнітне поле, яке може впливати на кардіостимулятори, кохлеарні імпланти, слухові апарати, дефібрилятори та інші медичні пристрої. Перед використанням зверніться до виробника медичного обладнання щодо рекомендованої безпечної відстані між імплантом і виробом.
- Рекомендується використовувати або зберігати виріб за температури **від 20 °C до 30 °C**, подалі від води, джерел тепла та металевих предметів.
- З міркувань безпеки не зберігайте виріб тривалий час за температури **вище 40 °C або нижче -10 °C**.
- Якщо виріб не використовуватиметься тривалий час, перед зберіганням зарядіть акумулятор приблизно до **60%**. Зберігання повністю розрядженого акумулятора протягом тривалого часу може призвести до його незворотного пошкодження та скорочення строку служби.

Гарантія

Цей виріб має 1 рік гарантії з дати покупки. Гарантія не покриває пошкодження, викликані неправильним використанням, несанкціонованим обслуговуванням, аварійними ситуаціями, стихійними лихами або звичайним зносом в процесі експлуатації.

Протягом гарантійного терміну, у разі виявлення виробничих дефектів, продукт може бути замінено за умови надання документа, що підтверджує покупку.